


Hobby	Technische Mitteilung <i>Anleitung Demontage Thetford C 500</i>	Seite 1 von 3 QS, Kuhr 19.10.2010
--------------	---	---

Ab der Saison 2011 wird in unseren Fahrzeugen in dem Seiten- und Bugwaschraum die herkömmliche Thetford C 400 durch die neue Version C 500 ersetzt. Hierbei sind einige besonders wichtige Punkte zu beachten. Zunächst einige grundlegende Informationen.

Die Ausführung für den Bugwaschraum wird es nur in der linken Ausführung geben.

Für den Seitenwaschraum hingegen gibt es beiden Ausführungen (rechts und links).

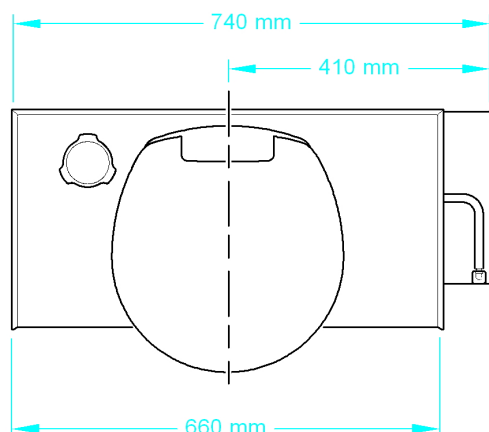


THETFORD
C500

Ausführung Bugwaschraum

Art.Nr. Thetford:

Art.Nr. Hobby:

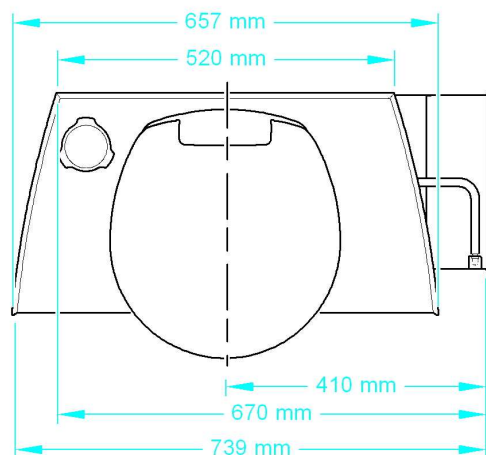


THETFORD
C500

Ausführung Seitenwaschraum links

Art.Nr. Thetford:

Art.Nr. Hobby:

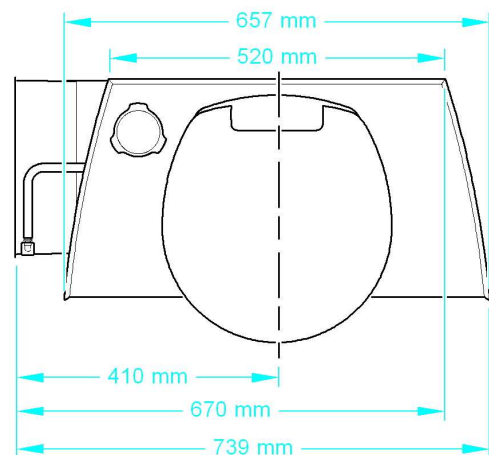

THETFORD
C500

Ausführung Seitenwaschraum rechts

Art.Nr. Thetford:

Art.Nr. Hobby:

Hobby	Technische Mitteilung <i>Anleitung Demontage Thetford C 500</i>	Seite 2 von 3 QS, Kuhr 19.10.2010
--------------	---	---


Demontage des Porta Potti:



Thetford C – 500 fertig montiert.
 (Abbildung Seitenwaschraum links)
 Damit bei Bedarf die Kassette ohne größere Schwierigkeiten demontiert werden kann, sind einige wichtige Schritte zu beachten.




Zu Beginn werden die unteren Topfverbinder an der Garderobenwand gelöst da im weiteren Verlauf die Wand ein wenig herausgezogen werden muss.

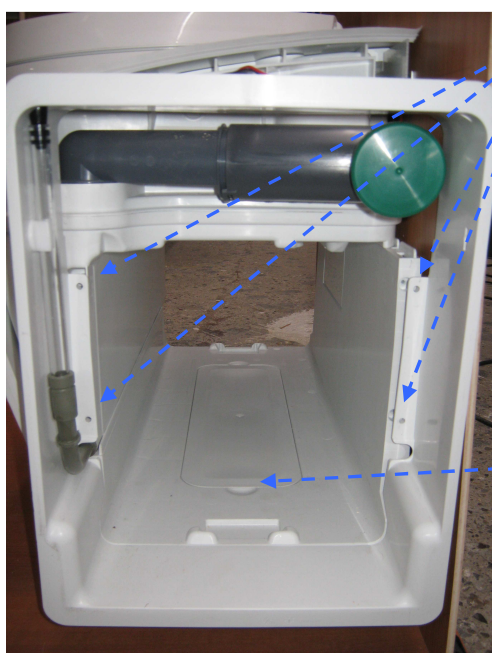

Anschließend werden die 4 Schrauben des Tunnels herausgedreht. **Der Tunnel wird nicht entfernt!**

Dieses ist notwendig, damit die Kassette später ohne Probleme aus dem Waschraum herausgenommen werden kann.

Dann wird der Deckel aus dem Boden herausgenommen und die Befestigungsschrauben aus dem Boden herausgedreht. Des Weiteren muss die 12V Zuleitung von der Kassette getrennt werden.

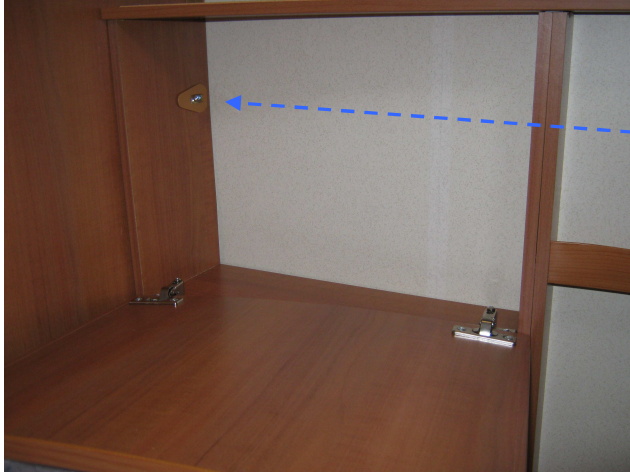

Der Unterschrank des Waschraumes ist in Segmente aufgeteilt, damit die Demontage der Kassette erleichtert wird. Dafür muss das linke Schrankelement an den Topfverbindern gelöst und komplett herausgenommen werden.



Nachdem das Element des Unterschranks demontiert wurde, wird die Garderobenwand im unteren Bereich **vorsichtig** ein Stück herausgezogen. Dieses ist notwendig, damit die Kassette die Anschlagleiste der Garderobenwand nicht beschädigt. Nun kann die Porta Potti – Kassette angehoben und aus dem Waschraum entfernt werden.



Bei der nachfolgenden Montage ist vorher unbedingt auf eine saubere Warmluft- bzw. Wasserterschlauchverlegung zu achten.